




送信側、受信側双方で赤で囲んだリセットスイッチを押す。すると送信側の7セグメントLED(黄囲)は適当な設定値になり、受信側(緑囲)は消える。



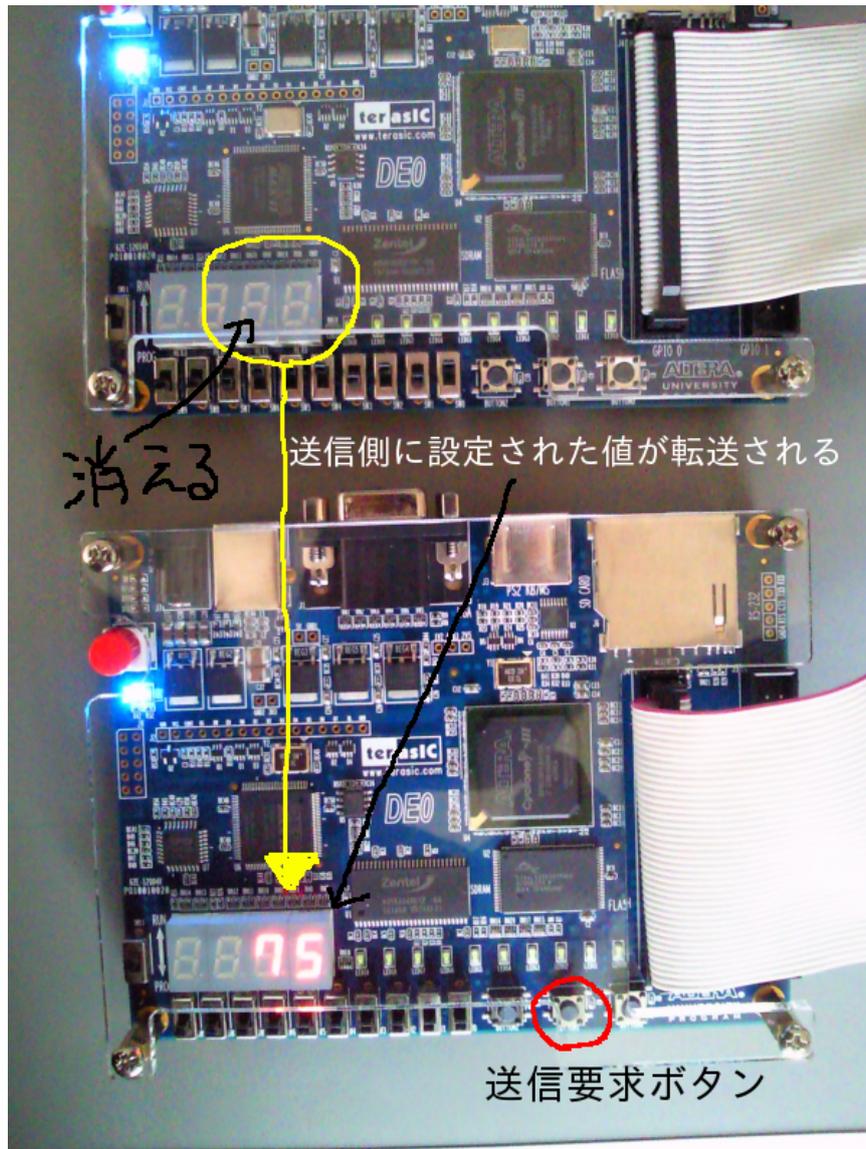

送信側で値を設定した後受信側の赤で囲んだ送信要求ボタンを押すと、送信要求を受けてデータが送信され、送信側の黄色で囲んだ部分に表示されていた設定データが受信側に転送され、送信側の表示が消える。